

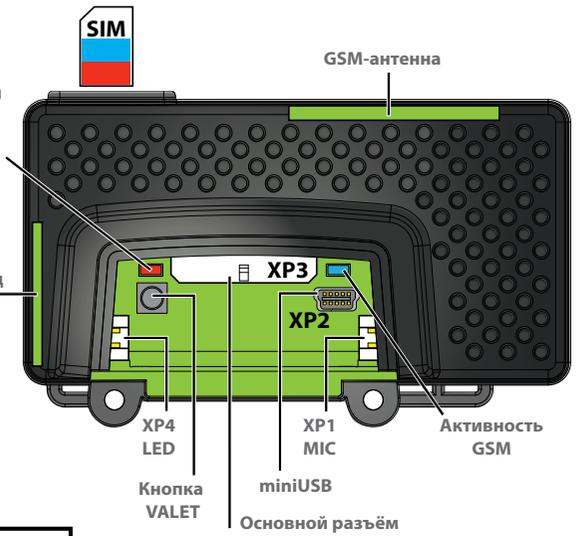



### Схема подключения

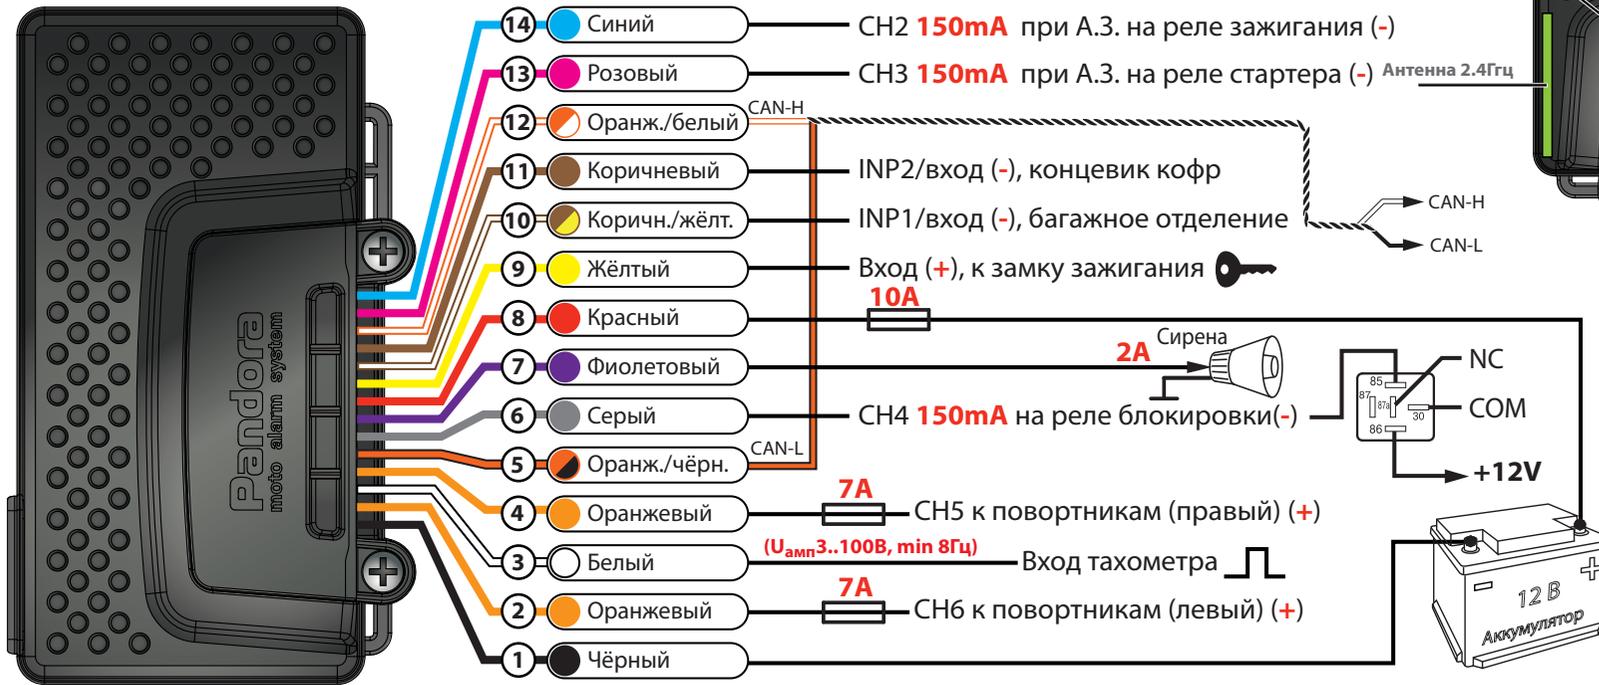

### Подключение внешней кнопки VALET

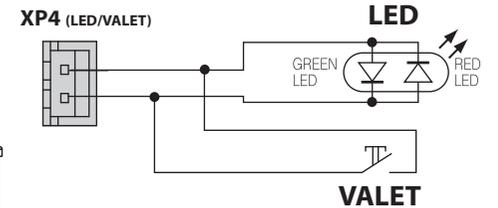


### Закрывание крышки блока

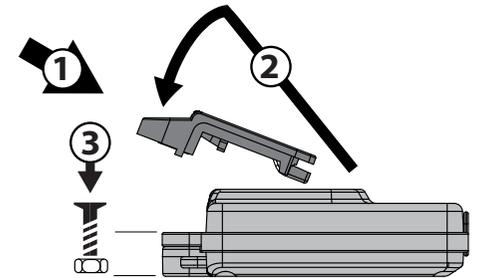

1. Прилагая усилие, вставьте крышку в корпус
2. Не ослабляя усилия, поверните крышку до совмещения с плоскостью корпуса
3. Притяните крышку к корпусу винтами М3 из комплекта

### Распиновка разъёма XP4 на базовом блоке



- ЗАПРЕЩЕНО!** экранировать встроенные в базовый блок антенны, по возможности размещайте блок дальше от металлических поверхностей
- ЗАПРЕЩЕНО!** исключать штатно предусмотренные в охранной системе предохранители.
- ЗАПРЕЩЕНО!** производить подключение охранной системы, имеющей повреждения выходных кабелей.
- ВНИМАНИЕ!** устанавливайте SIM-карту только на отключенную от питания систему.

### Схема подключения радиореле IS-121

