


Программирование охранных и сервисных функций (таблица №1)

Порядок программирования

(на примере функции 9 вариант 2, НР блокировка):

1. При выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку 5 раз.
2. Включите зажигание (прозвучат 5 сигналов сирены и мелодичный сигнал брелка, подтверждающие вход в режим программирования).
3. Короткими нажатиями кнопок 2 или 3 выберите пункт AF (охранные и сервисные функции) и нажмите кнопку 3 сначала длительно (до звукового сигнала), а затем коротко. Прозвучит мелодичный сигнал брелка и на дисплее появится индикация первой функции таблицы №1.
4. Короткими нажатиями кнопок 2 или 3 выберите необходимую функцию (для выбора функции 10 нажимаем кнопку 3 коротко 8 раз). Далее коротко нажимаем кнопку 1 для выбора необходимого варианта функции (для выбора варианта 2 нажимаем кнопку 1 коротко 1 раз). На экране брелка будет отображаться значение функции и выбранного варианта:

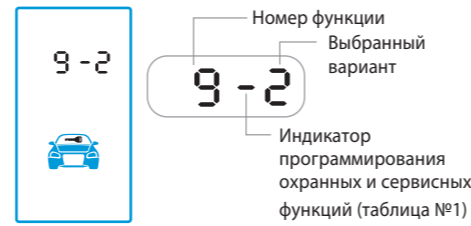


5. Для выхода из режима программирования выключите зажигание или дождитесь автоматического выхода.

Программирование функций запуска (таблица №2)

Порядок программирования

(на примере функции 11 вариант 4, контроль работы двигателя «по тахосигналу»):

1. При выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку 5 раз.
2. Включите зажигание (прозвучат 5 сигналов сирены и мелодичный сигнал брелка, подтверждающие вход в режим программирования).
3. Короткими нажатиями кнопок 2 или 3 выберите пункт SF (функции запуска) и нажмите кнопку 3 сначала длительно (до звукового сигнала), а затем коротко. Прозвучит мелодичный сигнал брелка и на дисплее появится индикация первой функции таблицы №2
4. Короткими нажатиями кнопок 2 или 3 выберите необходимую функцию (для выбора функции 11 нажимаем кнопку 3 коротко 10 раз). Далее коротко нажимаем кнопку 1 для выбора необходимого варианта функции (для выбора варианта 4 нажимаем кнопку 1 коротко 3 раза). На экране брелка будет отображаться значение функции и выбранного варианта:

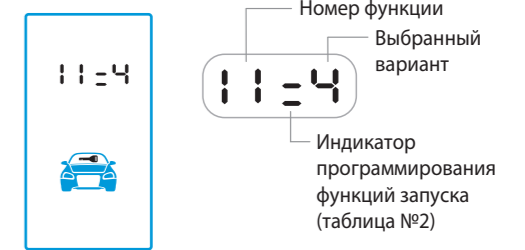

5. Для выхода из режима программирования выключите зажигание или дождитесь автоматического выхода.

Программируемая функция:	вариант 1	вариант 2	вариант 3	вариант 4
№01 - автоматическое запираение ЦЗ после закрывания багажника (в охране)	отключено	включено	включено	включено
№02 - автоматическое управление замками дверей	закр. от педали тормоза / откр. от зажигания	от зажигания закр. (задержка 10 сек.)/откр.	только закр. от зажигания (задержка 10 сек.)	отключено
№03 - обход салонного света и задержка активации датчиков при включении охраны	до выключения подсветки салона (60 сек. макс.)	без задержки	30 сек.	5 сек.
№04 - автоматическое включение режима охраны	отключено	включено (с запираем замков дверей)	включено (без запираения замков дверей)	включено (без запираения замков дверей)
№05 - автоматический возврат в режим охраны	включено (с запираем замков дверей)	включено (без запираения замков дверей)	включено (с запираем замков дверей + отмена программной нейтрали)	отключено
№06 - режим работы выхода управления сиреной	сирена (режим 1)	сирена (режим 2)	клаксон (режим 1)	клаксон (режим 2)
№07 - авторизация владельца во время дистанционного или автоматического запуска двигателя (SLAVE включен)	в течение всего времени запуска и при выключении охраны	при выключении охраны (без управления ЦЗ)	при выключении охраны (с управлением ЦЗ)	при выключении охраны (с управлением ЦЗ)
№08 - алгоритм работы выхода блокировки при включении режима антиграбля	при включении тормоза	при включении тревоги	режим антиграбля выключен	режим антиграбля выключен
№09 - режим работы выхода блокировки двигателя (черно-красный провод)	НЗ	НР	НЗ совместно с реле StarLine R2	НР совместно с реле StarLine R2
№10	двухшаговое выключение блокировки двигателя (SLAVE выключен)	отключено	сервисной кнопкой	сервисной кнопкой
	авторизация владельца в режиме SLAVE	отключено	с помощью метки	с помощью метки (+ контроль багажника)
№11 - автоматический контроль канала оповещения	отключено	каждые 3 мин.	каждые 5 мин.	каждые 7 мин.
№12	выбор полярности входа дверей	(-)	(+)	(-)
	выбор полярности входа капота	(-)	(-)	(+)
№13 - режим работы с GSM устройствами	режим 1	режим 2	режим 2	режим 2
№14 - управление доп. каналом из мобильного приложения	любой доп. канал с событием «31»	любой доп. канал с событием «32»	любой доп. канал с событием «34»	управление автономным подогревателем
№15 - режим работы комплекса	SLAVE выключен	SLAVE включен, время авторизации 15 сек.	SLAVE включен, время авторизации 20 сек.	SLAVE включен, время авторизации 30 сек.
№16 - событие запуска процедуры авторизации (SLAVE включен)	выключение охраны	открывание двери	включение зажигания или переход из поддержки зажигания в обычный режим	включение зажигания или переход из поддержки зажигания в обычный режим
№17 - запираение ЦЗ в режиме SLAVE при включении охраны с работающим двигателем или активном турботаймере	отключено	включено	включено	включено
№18 - режим работы беспроводного датчика	отключено	совместно с зоной охраны «багажник»	отдельная зона охраны	отдельная зона охраны
№19 - оповещение о незатянутом ручнике при включении охраны	отключено	включено	включено	включено
№20 - Функция предупреждения об экстренном торможении автомобиля	отключено	включено (высокая чувствительность)	включено (средняя чувствительность)	включено (низкая чувствительность)
№21 - управление блокировками и кодовым реле R4 в режиме SLAVE	режим 1	режим 1	режим 2	режим 3
№22 - алгоритм управления кодовым реле R4	R4	R4 v2	R4 v2	R4 v2
№23 - персональный код выключения режима охраны и антиграбля	1-значный = 3 (заводской код)	1-значный код	2-значный код	3-значный код

— оранжевым выделены заводские установки


— зеленым выделены установки SLAVE

Программируемая функция:	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4
№1	запуск двигателя	отключено	включено (замок зажигания с ключом)	отключено
	поддержка зажигания с помощью фиксированной функции №38	замок зажигания с ключом	замок зажигания с ключом	кнопка «старт-стоп»
№2 - продолжительность работы двигателя после автоматического или дистанционного запуска или в охране с работающим двигателем	10 мин.	20 мин.	30 мин.	без ограничения
№3 - алгоритм работы датчиков удара и наклона при работающем двигателе	датчики удара и наклона отключены	датчики удара и наклона включены	датчики удара и наклона отключены	датчики удара и наклона включены
№4 - глушение двигателя при его прогреве до +50°C (при дистанционных или автоматических запусках)	выключено	включено	включено	включено
№5 - режим дистанционного запуска двигателя	с включением режима охраны	без включения режима охраны	без включения режима охраны	без включения режима охраны
№6 - световая индикация после дистанционного запуска	включено (вспышки)	выключено	выключено	выключено
№7 - управление замками дверей при дистанц. запуске и остановке двигателя при включенном режиме охраны	выключено	запираение после запуска	запираение после остановки	запираение после запуска и остановки
№8 - глушение двигателя при выключении охраны	отключено	включено	включено (с задержкой импульса отпирания ЦЗ)	включено
№9 - длительность прокрутки стартера (кроме тахометра)	0,8 сек.	1,2 сек.	2,0 сек.	6,0 сек.
№10 - тип двигателя, задержка дистанционного запуска и регулировка задержки импульса запуска	бензин, задержка 2 сек.	дизель, задержка 5 сек.	дизель, задержка 10 сек.	дизель, задержка 20 сек.
№11 - контроль работы двигателя	по напряжению	по генератору (+)	по генератору (-)	по тахосигналу
№12 - активация поддержки зажигания при работающем двигателе	при выключении зажигания	при нажатии второй кнопки брелка	при затягивании ручного тормоза (режим 1)	при затягивании ручного тормоза (режим 2)
№13 - алгоритм работы выхода розовый провод, разъем Х3 (управление модулем обхода/сигнал «ключ в замке»)	выход активируется на все время работы двигателя при автозапуске, но не активен во время работы турботаймера.	выход активируется на 30 секунд при автозапуске, но не активен во время работы турботаймера	выход активируется на все время работы двигателя при автозапуске и при работе турботаймера	выход активируется на 30 секунд при автозапуске и при работе турботаймера
№14 - режим запуска двигателя для варианта 3 функции №1	кнопка «старт-стоп» 1 импульс	кнопка «старт-стоп» 2 импульса	кнопка «старт-стоп» 3 импульса	кнопка «старт-стоп» импульс 6 сек. (или до момента старта)
№15 - выбор типа коробки передач и варианта выполнения (завершения) «программной нейтрали»	РКПП, завершение «нейтрали» по включ. охраны	РКПП, завершение «нейтрали» по закрыт. двери	РКПП, завершение «нейтрали» по закр. двери (задержка 20 сек.)	АКПП
№16 - время работы подогревателя	10 минут	20 минут	30 минут	50 минут
№17 - выбор алгоритма действий при: - нажатии кнопок брелка 1 длительно + 3 коротко; - управлении из мобильного приложения; - отправке SMS или GSM команды «22»..	запуск подогревателя отключен	запуск только подогревателя	сначала запуск подогревателя, затем двигателя (подогреватель отключается)	сначала запуск подогревателя, затем двигателя (подогреватель продолжает работать)
№18 - имитация открывания двери через CAN-интерфейс	по окончании автоматического или дистанционного запуска двигателя	по окончании автоматического или дистанционного запуска двигателя или при включении охраны	при включении охраны	выключено


— оранжевым выделены заводские установки

Пример установки фиксированной функции для дополнительных каналов №1–12

1. Войдите в главное меню программирования функций.
2. Короткими нажатиями кнопок 2 или 3 выберите, например, дополнительный канал №1 (CH-1) и нажмите кнопку 3 сначала длительно (до звукового сигнала), а затем коротко.

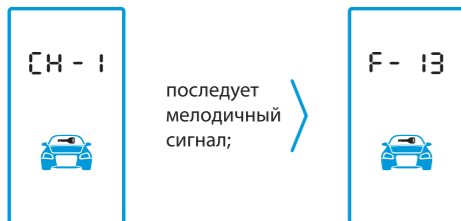

3. На дисплее появится индикация номера фиксированной настройки дополнительного канала №1. Где:




4. Фиксированную настройку можно изменить и выбрать любую из таблицы фиксированных настроек:

кнопка 2 — прибавляет десятки,
кнопка 3 — прибавляет единицы;


5. Для сохранения выбранной настройки и возврата в главное меню программирования нажмите кнопку 3 сначала длительно (до звукового сигнала), а затем коротко.

Пример гибкого программирования для дополнительных каналов №1–12

1. Если нужная фиксированная функция отсутствует, то возможно гибкое программирование доп. канала. Для этого войдите в главное меню программирования функций.
2. Короткими нажатиями кнопок 2 или 3 выберите, например, доп. канал №1 (CH-1) и нажмите кнопку 3 сначала длительно (до звукового сигнала), а затем коротко.

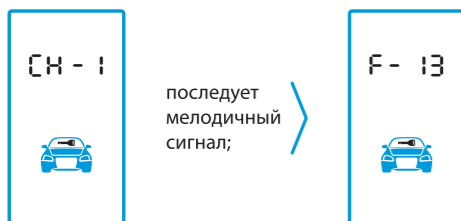

3. Далее нажмите кнопку 2 сначала длительно (до звукового сигнала), а затем коротко.

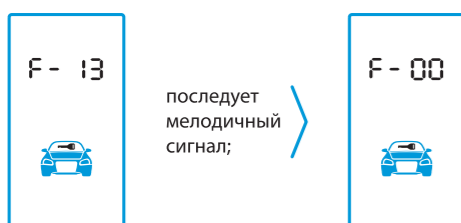

F-00 После выбора становится возможным гибкое программирование. При нажатии кнопки 3 сначала длительно (до звукового сигнала), а затем коротко мы переходим к программированию временных интервалов.

4. Дальнейший алгоритм программирования всех пунктов смотрите в инструкции по установке на сайте www.starline.ru

Таблица фиксированных функций

F	Фиксированная функция	Заводская установка
00	Переход в гибкое программирование	
01	Импульс на запираение 1 сек.	канал №4,7
02	Импульс на отпирание 1 сек.	канал №5,8
03	Импульс на запираение 1 сек. (охрана включена)	
04	Импульс на отпирание 1 сек. (охрана выключена)	
05	Двойной импульс на запираение 1 сек. с паузой в 1 сек.	
06	двойной импульс на отпирание 1 сек. с паузой в 1 сек.	
07	импульс на запираение 4 сек.	
08	импульс на отпирание 4 сек.	
09	импульс на запираение 30 сек. («комфорт»)	
10	2-х шаговое отпирание, импульс 1 сек.	канал №2
11	2-х шаговое отпирание, двойной импульс 1 сек. с паузой в 1 сек.	
12	2-х шаговое отпирание, импульс 4 сек.	
13	Импульс 1 сек. на отпирание замка багажника	канал №1
14	Не используется	
15	Не используется	
16	Не используется	
17	На время работы световых сигналов доп. канал активен	
18	Управление световыми сигналами	канал №9
19	Импульсное управление световыми сигналами	
20	Имитация открывания двери по окончании автоматического (или дистанционного) запуска или при включении охраны (1 сек. через 1 сек.)	
21	Имитация открывания двери по окончании автоматического (или дистанционного) запуска (1 сек. через 1 сек.)	канал №3
22	Работа с кодовым реле R3/R4	
23	Дублирование черно-красного провода разъема X3 (только H3 блокировка двигателя)	
24	Дублирование зажигания	каналы №10 и №12
25	Дублирование зажигания (на время включения стартера сигнал пропадает)	
26	Дублирование аксессуаров	канал №11
27	Дублирование аксессуаров (на время включения стартера сигнал НЕ пропадает)	
28	Дублирование черно-жёлтого провода	
29	Имитация нажатия педали тормоза или сцепления	
30	Дублирование сигнала розового провода разъема X3 (только аналоговое дублирование)	
31	Защитная блокировка стартера	
32	Цифровое управление Webasto	
33	Аналоговое управление предпусковым подогревателем	
34	20 сек. при включении охраны	
35	20 сек. при выключении охраны	
36	Управление видеорегистратором	
37	Цифровое управление Eberspacher	
38	Поддержка зажигания при выключенной функции запуска (например, для реализации турботаймера)	
39	Управление клаксоном (выход НЕ активируется при включении/выключении охраны и по датчику удара)	
40	Импульсное управление предпусковым подогревателем	
41	Имитация открывания двери при включении охраны	
42	Блокировка рулевого вала	

Доп. канал №6 по умолчанию имеет настройку импульс 1 секунда при активации с брелка: кнопка 4 длительно (до звукового сигнала), затем кнопка 2 коротко.

Таблица событий и условий гибкого программирования

№	Событие	Условие	№	Событие	Условие
00	Событие не выбрано (отсутствует)	0 - условия отсутствуют	18	Остановка двигателя (доп. канал активируется, когда пропадает сигнал контроля работы двигателя)	0 - условия отсутствуют
01	Не используется	0 - условия отсутствуют			1 - охрана включена
02	Включение охраны	0 - условия отсутствуют			2 - охрана выключена
		6 - режим турботаймера			5 - двиг. запущен ключом
		7 - режим дист. запуска			6 - режим турботаймера
03	Выключение охраны	0 - условия отсутствуют	7 - режим дист. запуска		
		6 - режим турботаймера	0 - условия отсутствуют		
		7 - режим дист. запуска	1 - охрана включена		
04	Включение или выключение охраны	0 - условия отсутствуют	2 - охрана выключена		
		6 - режим турботаймера	6 - режим турботаймера		
05	Выключение охраны или выключение зажигания	7 - режим дист. запуска	7 - режим дист. запуска		
		0 - условия отсутствуют	8 - охрана с раб. двиг.		
		6 - режим турботаймера	0 - условия отсутствуют		
06	Включение зажигания	7 - режим дист. запуска	6 - режим турботаймера		
		1 - охрана включена	7 - режим дист. запуска		
		2 - охрана выключена	8 - охрана с раб. двиг.		
07	Выключение зажигания	9 - сервисн. режим выкл.	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	6 - режим турботаймера		
		1 - охрана включена	7 - режим дист. запуска		
08	Запираение замков	2 - охрана выключена	0 - условия отсутствуют		
		5 - двиг. запущен ключом	9 - сервисн. режим выкл.		
		6 - режим турботаймера	0 - условия отсутствуют		
		7 - режим дист. запуска	9 - сервисн. режим выкл.		
		8 - охрана с раб. двиг.	0 - условия отсутствуют		
09	Отпирание замков	9 - сервисн. режим выкл.	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	9 - сервисн. режим выкл.		
		1 - охрана включена	0 - условия отсутствуют		
		2 - охрана выключена	9 - сервисн. режим выкл.		
		9 - сервисн. режим выкл.	0 - условия отсутствуют		
10	Включение тревоги	0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		6 - режим турботаймера	9 - сервисн. режим выкл.		
		7 - режим дист. запуска	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	9 - сервисн. режим выкл.		
		6 - режим турботаймера	0 - условия отсутствуют		
11	Включение стояночного тормоза	7 - режим дист. запуска	9 - сервисн. режим выкл.		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		2 - охрана выключена	9 - сервисн. режим выкл.		
		3 - зажигание включено	0 - условия отсутствуют		
		4 - зажигание выключено	9 - сервисн. режим выкл.		
12	Выключение стояночного тормоза	5 - двиг. запущен ключом	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	9 - сервисн. режим выкл.		
		2 - охрана выключена	0 - условия отсутствуют		
		3 - зажигание включено	9 - сервисн. режим выкл.		
		4 - зажигание выключено	0 - условия отсутствуют		
13	Успешный запуск двигателя (доп. канал активируется, когда центральный блок «увидит» работающий двигатель)	5 - двиг. запущен ключом	0 - условия отсутствуют		
		7 - режим дист. запуска	9 - сервисн. режим выкл.		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		1 - охрана включена	1 - охрана включена		
		2 - охрана выключена	2 - охрана выключена		
14	Успешный дистанционный (автоматический) запуск (доп. канал активируется, когда центральный блок «увидит» работающий двигатель)	2 - охрана выключена	9 - сервисн. режим выкл.		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
15	Неудачная попытка дистанционного (автоматического) запуска (доп. канал активируется после 4-х неудачных попыток запуска двигателя)	1 - охрана включена	0 - условия отсутствуют		
		2 - охрана выключена	0 - условия отсутствуют		
16	Получение команды на запуск двигателя (доп. канал активируется за 2 секунды до начала поддержки зажигания)	0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		1 - охрана включена	0 - условия отсутствуют		
17	Получение команды остановить двигатель (доп. канал активируется при выключении поддержки зажигания)	2 - охрана выключена	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
18	Остановка двигателя (доп. канал активируется, когда пропадает сигнал контроля работы двигателя)	1 - охрана включена	0 - условия отсутствуют		
		2 - охрана выключена	1 - охрана включена		
		0 - условия отсутствуют	2 - охрана выключена		
		1 - охрана включена	5 - двиг. запущен ключом		
		2 - охрана выключена	6 - режим турботаймера		
19	Импульс «старт» на кнопку «старт-стоп» (доп. канал активируется при дистанционн. или автоматических запусках двигателя)	7 - режим дист. запуска	7 - режим дист. запуска		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		1 - охрана включена	1 - охрана включена		
		2 - охрана выключена	2 - охрана выключена		
		0 - условия отсутствуют	6 - режим турботаймера		
20	Импульс «стоп» на кнопку «старт-стоп» (доп. канал активируется при дистанционных, автоматических запусках, турботаймере или охране с работающим двигателем)	7 - режим дист. запуска	7 - режим дист. запуска		
		8 - охрана с раб. двиг.	8 - охрана с раб. двиг.		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		1 - охрана включена	1 - охрана включена		
		2 - охрана выключена	2 - охрана выключена		
21	Переход из режима поддержки зажигания в обычный режим	6 - режим турботаймера	6 - режим турботаймера		
		7 - режим дист. запуска	7 - режим дист. запуска		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		6 - режим турботаймера	6 - режим турботаймера		
		7 - режим дист. запуска	7 - режим дист. запуска		
22	Успешная авторизация в режиме SLAVE	9 - сервисн. режим выкл.	9 - сервисн. режим выкл.		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		9 - сервисн. режим выкл.	9 - сервисн. режим выкл.		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		9 - сервисн. режим выкл.	9 - сервисн. режим выкл.		
23	Команда на отпирание замка багажника	0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		9 - сервисн. режим выкл.	9 - сервисн. режим выкл.		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		9 - сервисн. режим выкл.	9 - сервисн. режим выкл.		
24	Команда на 2-х шаговое отпирание дверей	0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
25	Блокировка стартера включена	0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
26	Блокировка стартера выключена	0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
27	Блокировка двигателя выключена	0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
28	Блокировка двигателя включена	0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
29	Открытие багажника (закрывание концевика багажника на массу)	0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		9 - сервисн. режим выкл.	9 - сервисн. режим выкл.		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		9 - сервисн. режим выкл.	9 - сервисн. режим выкл.		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
30	Закрывание багажника (размыкание концевика багажника от массы)	0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		9 - сервисн. режим выкл.	9 - сервисн. режим выкл.		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		9 - сервисн. режим выкл.	9 - сервисн. режим выкл.		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
31	Активация с брелка, кнопка 2 длительно + 1 коротко. или активация командой 81 от GSM модуля	0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		9 - сервисн. режим выкл.	9 - сервисн. режим выкл.		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		9 - сервисн. режим выкл.	9 - сервисн. режим выкл.		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
32	Активация с брелка, кнопка 3 длительно + 1 коротко. или активация командой 82 от GSM модуля	0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		9 - сервисн. режим выкл.	9 - сервисн. режим выкл.		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		9 - сервисн. режим выкл.	9 - сервисн. режим выкл.		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
33	Активация с брелка, кнопка 4 длительно + 1 коротко. или активация командой 83 от GSM модуля	0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		9 - сервисн. режим выкл.	9 - сервисн. режим выкл.		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		9 - сервисн. режим выкл.	9 - сервисн. режим выкл.		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
34	Активация с брелка, кнопка 2 длительно + 3 коротко. или активация командой 84 от GSM модуля	0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		9 - сервисн. режим выкл.	9 - сервисн. режим выкл.		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		9 - сервисн. режим выкл.	9 - сервисн. режим выкл.		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
35	Активация с брелка, кнопка 3 длительно + 2 коротко. или активация командой 85 от GSM модуля	0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		9 - сервисн. режим выкл.	9 - сервисн. режим выкл.		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		9 - сервисн. режим выкл.	9 - сервисн. режим выкл.		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
36	Активация с брелка, кнопка 4 длительно + 2 коротко. или активация командой 86 от GSM модуля	0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		9 - сервисн. режим выкл.	9 - сервисн. режим выкл.		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		9 - сервисн. режим выкл.	9 - сервисн. режим выкл.		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
37	Нажатие кнопки 1 брелка	0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		1 - охрана включена	1 - охрана включена		
		2 - охрана выключена	2 - охрана выключена		
		9 - сервисн. режим выкл.	9 - сервисн. режим выкл.		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
38	Зарезервировано для сервиса заправки топливом	0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
39	Зарезервировано для сервиса заправки топливом	0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
40	Выключение зажигания по окончании автоматического (или дистанционного) запуска	0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
41	Выключение зажигания по окончании автоматического (или дистанционного) запуска или включение охраны	0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
42	Закрывание двери	0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
43	Открытие двери	0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
44	Включение или выключение охраны НЕ по Slave	0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
45	Команда на запуск автономного подогревателя	0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
46	Команда на остановку автономного подогревателя	0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		
		0 - условия отсутствуют	0 - условия отсутствуют		